



WonderTrack WT-3000J Ver.1.0

かんたん操作ガイド

日常の利用で操作のわからないときは、このかんたん操作ガイドを参照して、正しく安全にお使いください。
常に本製品の近くに置いて、いつでも見られるようにしてください。

液晶モニターの調整

取扱説明書 P20～P21




明るさ/コントラスト/省エネモード

1 ライブ表示中または録画中に



○ 押す


モニター設定メニューが表示されます。

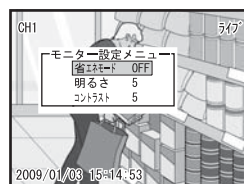

省エネモードの設定

2 「省エネモード」を選択して、


○ 押す

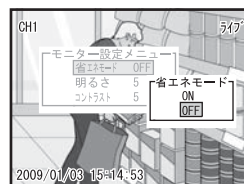

3 自動でモニターをOFFにする

時間を選択して、○ 押す

「アラーム時モニターON」、「ON時のアラーム処理」の設定については
取扱説明書P20～P21を参照

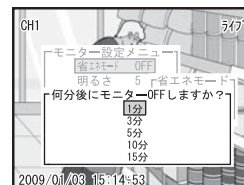


明るさ / コントラストの調整

2 「明るさ」または「コントラスト」


を選択して、○ 押す

1～10で選択して、「決定」ボタンを
押してください。

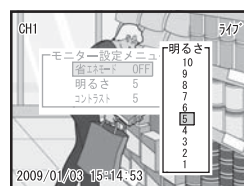

カメラからの画像を見る

取扱説明書 P24~P25

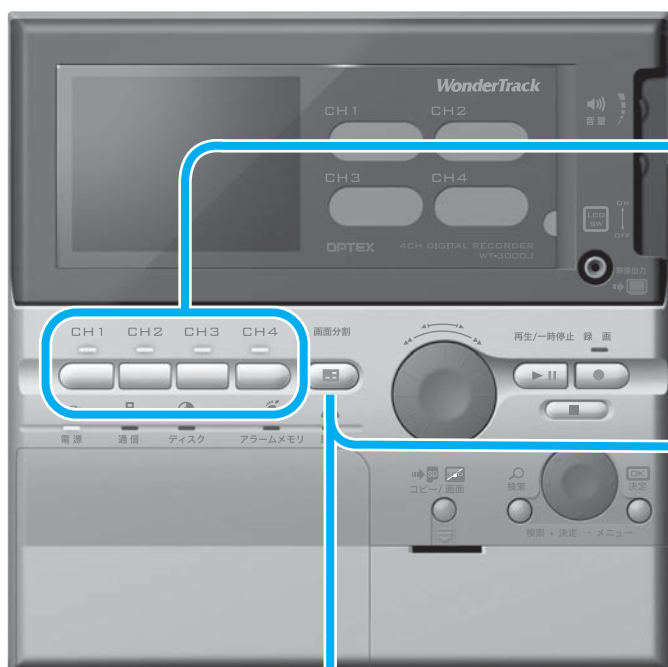


基本の操作 (フル画面表示)

- 1 CH1 CH2 CH3 CH4 押す
選択したチャンネルの映像が表示されます。




分割表示する

- 1 画面分割
フル画面表示中に 押す
4分割で表示されます。

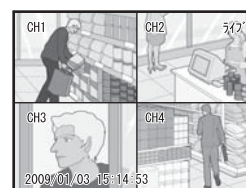


シーケンス表示する

- 1 画面分割
もう一度 押す
チャンネル1→2→3→4の順に表示されます。

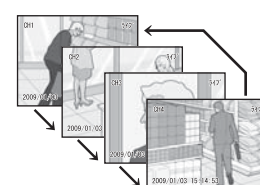

録画する

取扱説明書 P26~P27
P42~P48

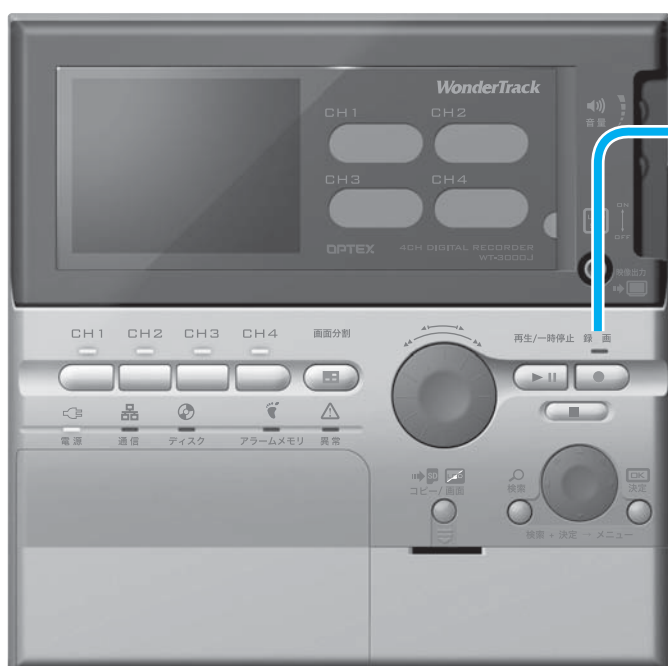

基本の操作

- 1 録画
 押す
監視状態に入ります。
・設定時刻になると録画が始まります。
・設定時間中の場合は、
ただちに録画が始まります。




工場出荷時状態では録画設定が
されていません。ボタンを押す前に
録画設定を確認してください。

再生する

取扱説明書 P28～P30



再生速度を変える




基本の操作(チャンネルを指定して再生)

- 1 CH1 CH2 CH3 CH4 押す
- 2 再生/一時停止 押す
選択したチャンネルで録画した映像が再生されます。
■[停止]ボタンを押すと、再生を終了します。



4分割表示で再生する


- 1 画面分割 押す
4分割表示になります。
- 2 再生/一時停止 押す
再生が始まります。
■[停止]ボタンを押すと、再生を終了します。

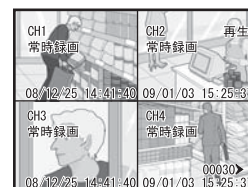

メモリーカードにコピーする


取扱説明書 P31～P34

- 準備:
- ・SDメモリーカードを挿入する。
 - ・記録したい画像の再生を始める。

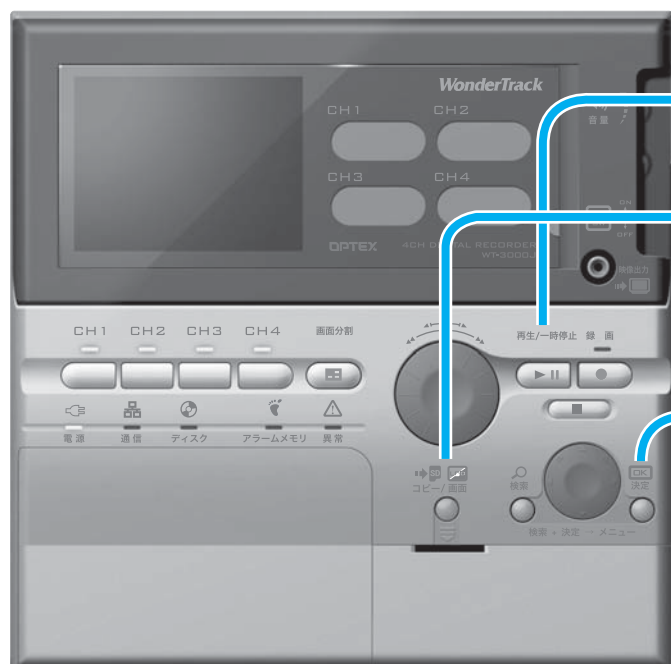

画像を表示してコピー

- 1 コピーしたい画像が表示されたとき、再生/一時停止 押す
一時停止します。
- 2 コピー/画像 押す
再生メニューが表示されます。
- 3 「表示画像→SDコピー」を選択して、決定 押す
コピーが始まります。

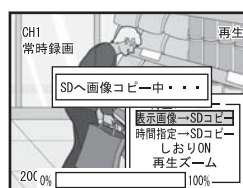


「時間指定によるコピー」については
取扱説明書P32を参照

記録した画像を検索する



取扱説明書P35～P37

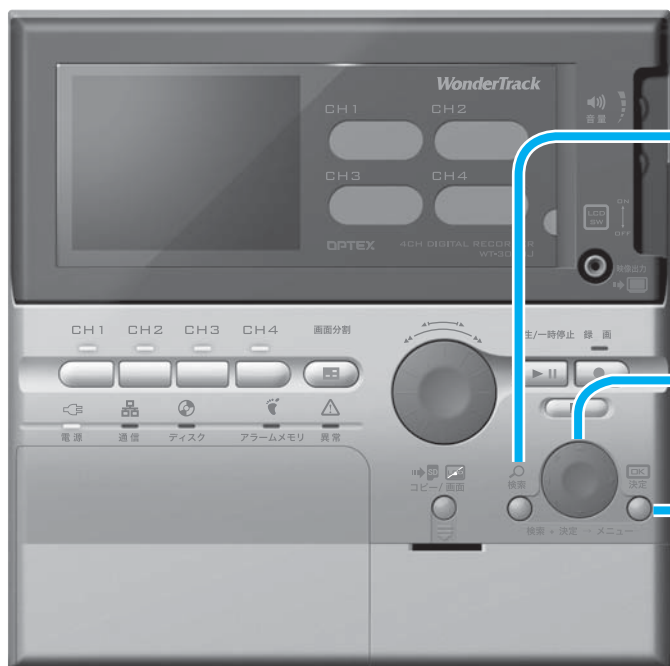

検索して再生する

1  押す

検索画面が表示されます。

[検索モード:HDD] [チャンネル] [イベント]	
2009/01/03 15:27	-2- 全イベント
2009/01/03 15:24:55	2 常時録画
2009/01/03 15:24:55	2 常時録画
2009/01/03 15:24:55	2 常時録画

--- 全イベント ---
[決定]=再生 [検索]=条件入力 ○=ページ送り


2  上下に押し、見たい画像を選択する。

[検索モード:HDD] [チャンネル] [イベント]	
2009/01/03 15:24:55	2 常時録画
2009/01/03 15:24:55	2 常時録画
2009/01/03 15:24:55	2 常時録画

--- 全イベント ---
[決定]=再生 [検索]=条件入力 ○=ページ送り

3  押す

再生が始まります。

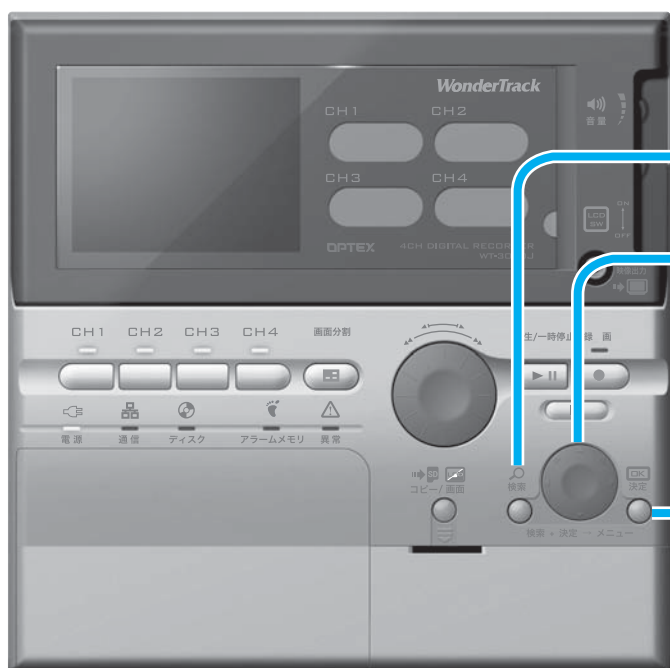

見たい画像がなかった場合 (検索条件の変更)

1 検索画面が表示されているときに  押す

2  左右で項目を選択し、上下で変更する

- ・日時: 画像を記録した日時
- ・チャンネル: 記録したチャンネル
- ・イベント: 「全イベント」のままでお使いください。

日時	チャンネル	イベント
2009/01/03 15:27	-2-	全イベント

--- 全イベント ---
○=移動 ↑=変更 [決定]=決定


3  押す

検索が始まります。検索終了後、見たい画像を選択し、[決定]ボタンを押して再生を始めてください

ネットワーク機能を使う①

取扱説明書P95～P106

ネットワーク機能をお使いになる場合は、まず本体側でネットワーク設定を変更しておいてください。
詳しくは、取扱説明書P49～P52を参照してください。
ネットワーク機能の接続、パソコン側の設定については、取扱説明書P96～P98を参照してください。

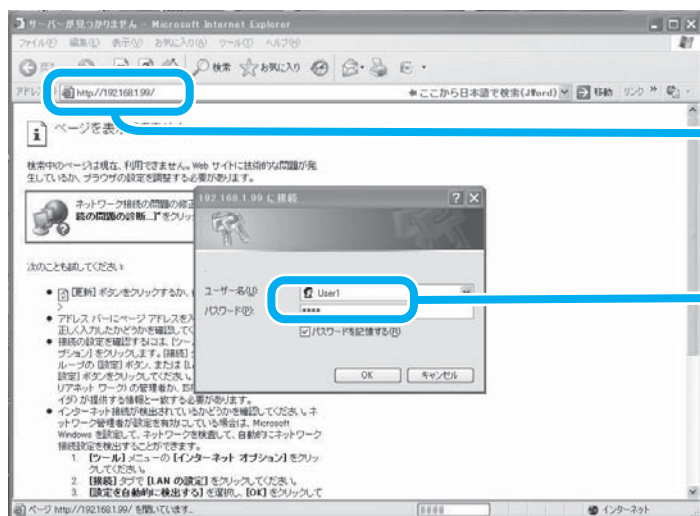


ログインする

- 1 URLを入力する**
「接続設定」で設定した「IPアドレス」を入力してください。
「接続設定」については取扱説明書P50を参照
- 2 ユーザー名とパスワードを入力する**
「Webユーザー設定」で設定したユーザー名とパスワードを入力してください。
「Webユーザー設定」については取扱説明書P50を参照



ライブ画像を見る

- 1 接続 クリックする**
ネットワークが接続されます。
- 2 ライブ クリックする**
ライブ画面が表示されます。
- 3 1 2 3 4 クリックして、見たいチャンネルまたは4分割画面を選択する**
1 2 3 4 : 4分割画面 1 : チャンネル1 3 : チャンネル3
2 : チャンネル2 4 : チャンネル4
■ネットワーク機能を終了するときは、切断 をクリックしてください。

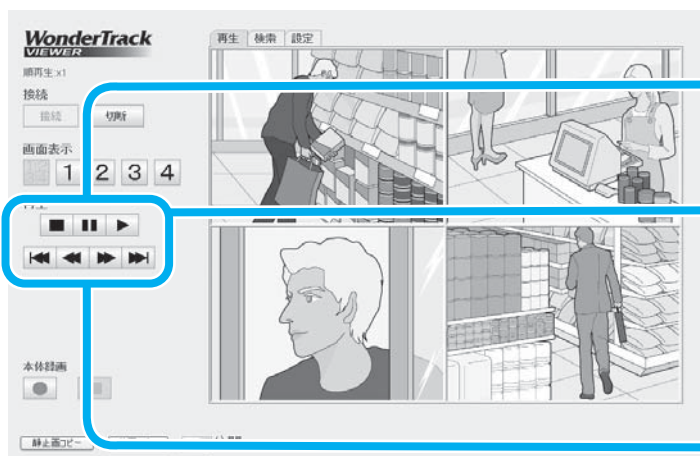

再生する

- まず、上記「ライブ画像を見る」の手順1～3で、見たいチャンネルを選択するか4分割画面を選択しておいてください。
- 1 再生 クリックする**
再生が始まります。
 - 2 再生方法を変更する**
一時停止 : 通常の再生
高速逆再生/高速順再生
前イベント/次イベント(再生中) : コマ戻し/コマ送り(一時停止中)
 - 3 再生終了 クリックする**
再生が終了します。
■ネットワーク機能を終了するときは、切断 をクリックしてください。




録画する

- 1 ライブ表示中に クリックする
本体のハードディスクに録画を開始します。
■録画を終了するときは、 をクリックしてください。



パソコンにコピーする

- 1 再生一時停止中に
 または クリックする
コピーを開始します。
■動画をコピーするときは、コピーする時間をボタンの右にあるボックスからあらかじめ選択しておいてください。

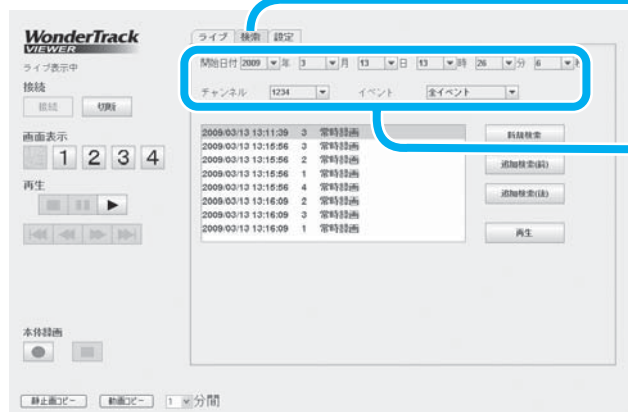

検索する

- 1 クリックする
検索画面が表示されます。
- 2 検索する条件を設定する
記録した日時

記録したチャンネル イベントの種類
(「全イベント」のままでお使いください)
- 3 クリックする
検索が始まり、画面中央に検索結果が表示されます。
- 4 表示された検索結果よりも前の時間を検索する場合は 、後の時間を検索する場合は クリックする
- 5 再生する画像を選んで クリックする
選択した画像の再生が始まります。

